



Drinkwell 360 poidelko dla psa i kota

Instrukcja obsługi

Ważne przepisy bezpieczeństwa

Uwaga: przed uruchomieniem , należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi!

1. Proszę zwracać uwagę, aby dzieci bawiły się w bezpieczniej odległości od poidelka i nie miały z nim kontaktu.
2. Korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją. Kombinacja akcesoriów z poidelkiem, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta mogą powodować uszkodzenia.
3. Poidelka należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Wyłączaj urządzenie z prądu zawsze, gdy go nie używasz, rozkładasz na części lub czyścisz. Nie ciągnij kabla na siłę z wtyczki.
5. Jak w przypadku wszystkich elektrycznych urządzeń należy najpierw sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia jeśli zauważyłeś jakieś nieprawidłowości na kablu lub wtyczce.
6. Nie ustawiaj poidelka w miejscu, gdzie mogło ono by spaść. Szczególnie w okolicach umywalki i wanny należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Przed każdorazowym napełnieniem poidelka i czyszczeniem za każdym razem należy uprzednio odłączyć poidelko od prądu.. Nigdy nie ciągnąć za kabel odłączając urządzenie!

Prosimy o zachowanie tych wskazówek.




Pierwsze uruchomienie

Poidelko w żadnym razie nie może chodzić na sucho! Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Poidelko dostarczone zostaje w stanie częściowo zmontowanym. Wskazane jest jednak upewnić się, czy przypadkiem jakieś części nie poluźniły się podczas transportu. Poidelko składa się z wielu części., między innymi z wymiennego filtra węglowego oraz pompy o niskim napięciu. Zob. rys 1.

Rys.1

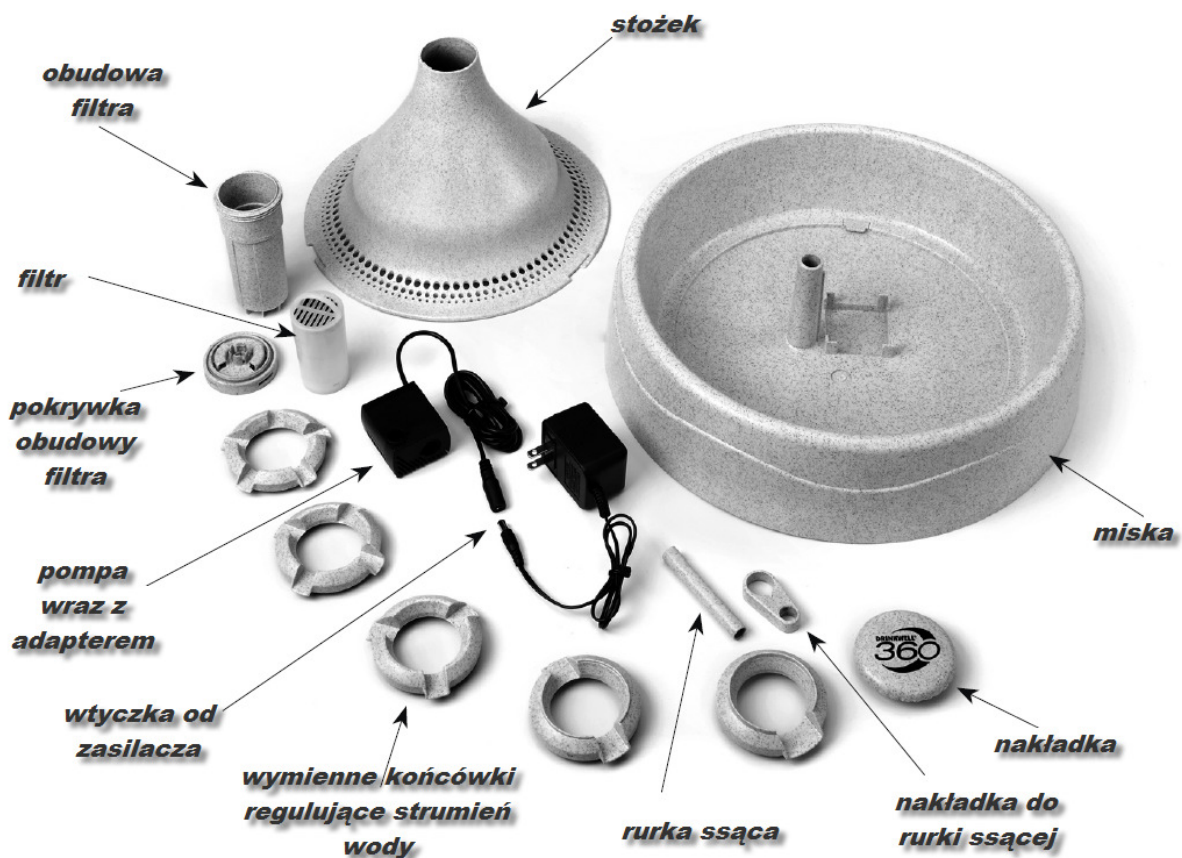


1. Jak w przypadku wszystkich elektrycznych urządzeń , należy najpierw sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony.
2. Należy również sprawdzić, czy końcówka wtyczki od zasilacza jest prawidłowo podłączona do adaptera. (Srebrna powierzchnia wewnętrznej części nie powinna być widoczna zob rys. 2)




Rys. 2

3. Usuń stożek kręcąc go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zob. rys. 3

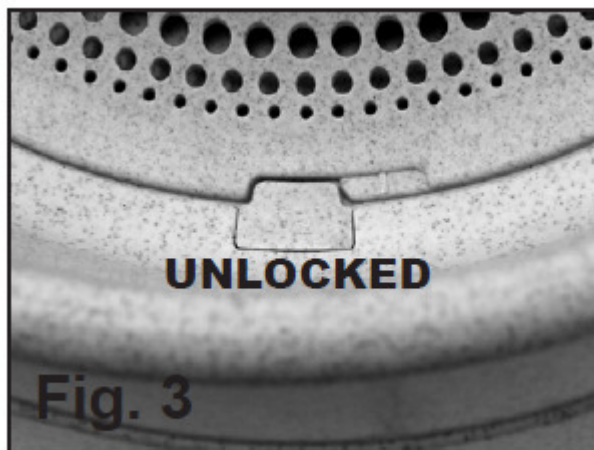

Rys. 3


4. Sprawdź czy rurka ssąca prawidłowo siedzi w pompie, (przyciśnij ją do spodu) zob. rys 4

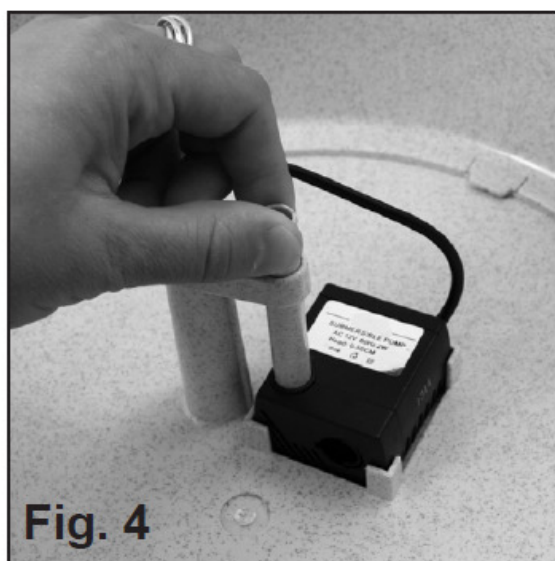

Rys. 4




5. Nałóż stożek, zamykając go kręcąc w kierunku wskazówek zegara. Zob rys.5

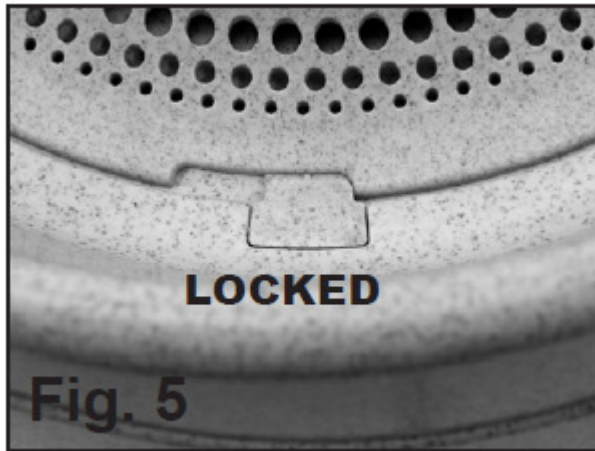


Rys.5

6. Następnie weź do ręki prawie zmontowaną obudowę filtra otwierając do góry pokrywę do kontroli przepływu wody (nigdy kręcąc), tak jak to zostało przedstawione na rysunku. 6. Lekko ją podnieść na pierścieniu z końcówką do strumienia wody, aby uzyskać dostęp do pokrywki filtra

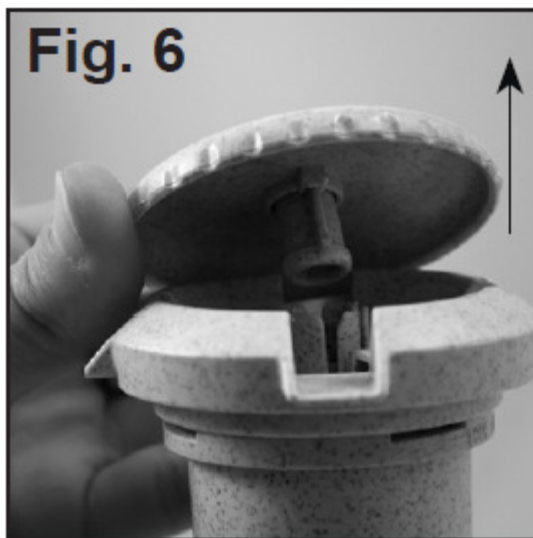


Rys. 6

7. Odkręć pokrywkę obudowy filtra, następnie wprowadź filtr do obudowy. Filtr ma specjalny uchwyt, który powinien być skierowany w górę po włożeniu do jego obudowy w celu łatwej wymiany. (zob. rys. 7) Filtr łatwo wchodzi i sam dopasowuje się. Ponownie zakręć pokrywkę od pojemnika na filtr (zob. rys. 8)

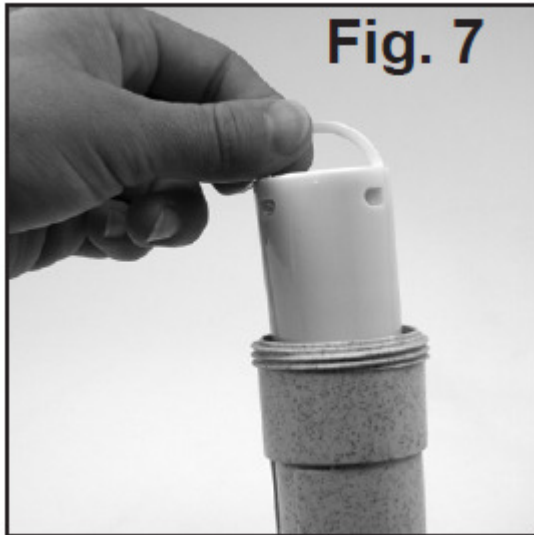

Rys. 7

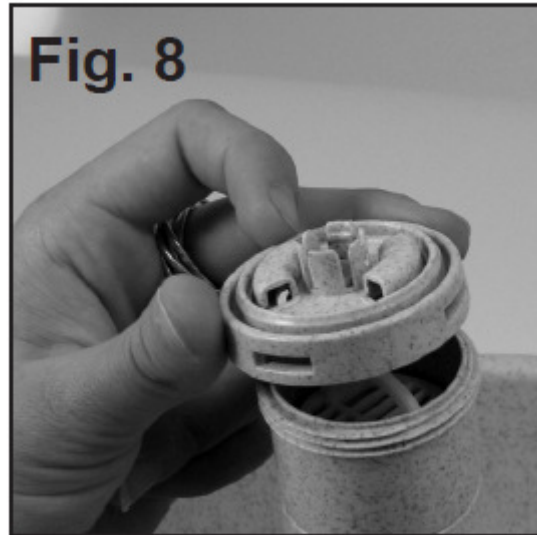

rys. 8


Ważne informacje:

Wyplucz dokładnie filtr pod zimną wodą po każdym jego wyjęciu, przed umieszczeniem go w jego obudowie. Usunie to luźny pył węglowy, który jest nieszkodliwy dla zwierząt. Niewielka ilość pyłu węglowego wydostaje się podczas użytkowania filtrów. Niewielka zawartość węgla aktywnego będzie się jednak osadzać na filtrze i w wodzie. To w pełni naturalny proces, który nie stanowi żadnego ryzyka dla Twojego pupila.

Filtr powinien być wymieniany co dwa tygodnie, a nawet częściej, jeśli z poidła korzysta większa ilość zwierząt. Jeśli jesteśmy zmuszeni ustawić pokrywkę do kontroli strumienia wody maksymalnie, aby uzyskać wskazany strumień wody, może wskazywać to na zapchanie filtra lub brud we wnętrzu jego obudowy.


- Umieść filtr z jego obudową w szczelinach wewnętrznych stożka. Jeśli filtr zostanie prawidłowo wprowadzony, sam dopasuje się do wnętrza stożka. W celu prawidłowego umiejscowienia pokręć delikatnie filtrem w kierunku wskazówek zegara, aż wypustki wejdą do szczelin stożka.

Zob. rys. 9

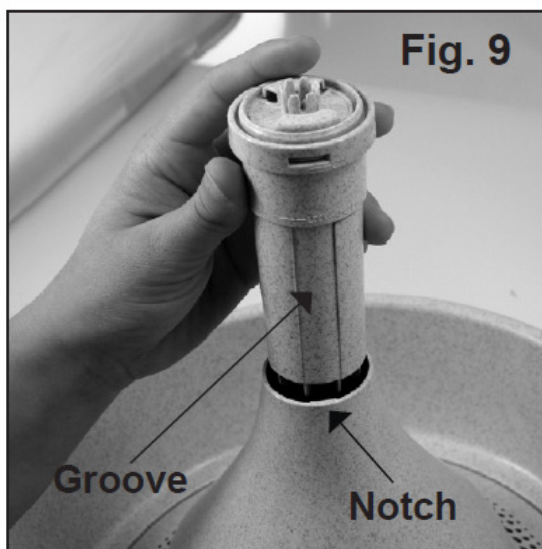




9. Masz do wyboru 5 różnych wymiennych końcówek do regulacji strumienia wody. Wybierz jedną z nich umieszczając ją na górze pokrywy obudowy filtra, delikatnie przyciskając. Tak jak to zostało pokazane na rysunku 10.

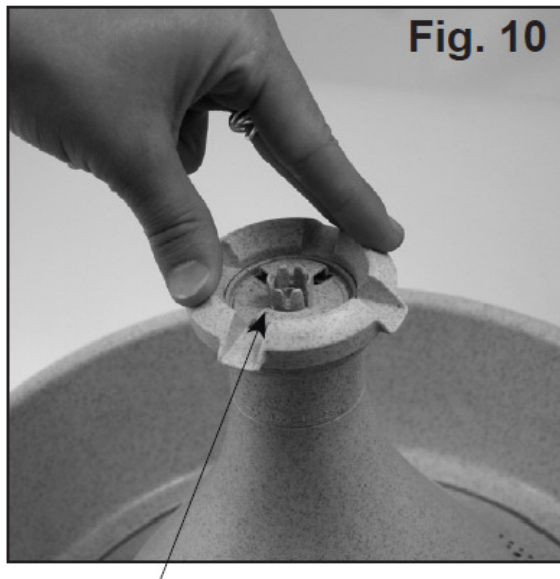

Rys. 10

10. Nałóż pokrywę do kontroli przepływu na pokrywę obudowy filtra tak jak to jest przedstawione na zdjęciu 11. Następnie przyciśnij ją do spodu, po czym ona się zatrzaśnie. Pokręć pokrywką regulującą strumień wody w prawo, jeśli chcesz zwiększyć stumień wody, lub w lewo w celu jego zmniejszenia.

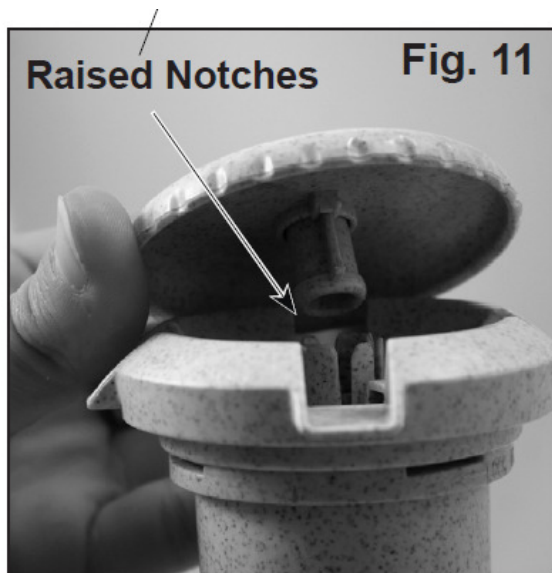


Rys. 11

11. Postaw poidełko w wybranym przez Ciebie miejscu. Jeśli poidełko ustawiałeś na dywanie lub parkiecie zalecamy dodatkowo stosowanie gumowej podkładki lub ręcznika w celu ochrony powierzchni przed pryskaniem wody.



12. Napełnij miskę wodą według potrzeby. Proszę przestrzegać poziomu do jakiego można napełniać miskę. Maksymalny poziom wody nie powinien przekraczać linii MAX., minimalny powinien być zawsze zachowany. W przeciwnym razie może dojść do spalenia silnika.
13. Zanim podłączysz poidelko do prądu upewnij się, że kabel i Twoje ręce są suche.
14. Dolej wody, jeśli to jest konieczne. Prosimy o przestrzeganie prawidłowego poziomu wody. Zob. rys. 12. Nie należy podnosić poidelka chwytając je tylko za stożek. W tym celu należy uchwycić fontannę za podstawę.

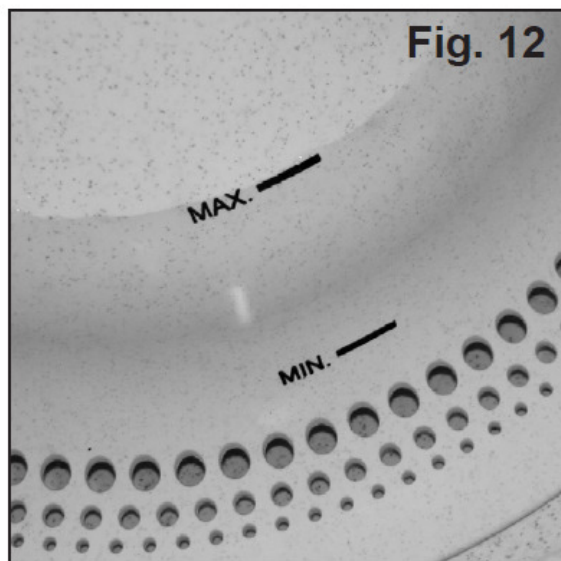

Rys. 12

Demontaż i czyszczenie poidelka

Odpowiednie i regularne czyszczenie fontanny zapewnia jej wydajne funkcjonowanie.

Filtr:


1. Filtr powinien być wymieniany co dwa tygodnie, a nawet częściej, jeśli z poidelka korzysta większa ilość zwierząt
2. Filtry wymienne możesz zamówić w naszym sklepie internetowym zooplus.pl

Poidelko: czyszczenie jeden raz na tydzień (Wszystkie omawiane części zostały przedstawione na rysunku 1)


1. Odłącz urządzenie od prądu , odłączając również wtyczkę od zasilacza od adaptera
2. Otwórz pokrywę oraz końcówkę regulując przepływ strumienia wody .
3. Zdejmij obudowę filtra, kręcąc ją w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
4. Opróżnij poidelko z wody



5. Po opróżnieniu z wody, odkręć stożek, kręcąc go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
6. Odkręć spód miski, po czym zdejmij delikatnie kabel adaptera z zapięć. Zob zdjęcie 13a. Ułatwi do lepsze przeciąganie sznurka poprzez wskazane na zdjęciu otwory.

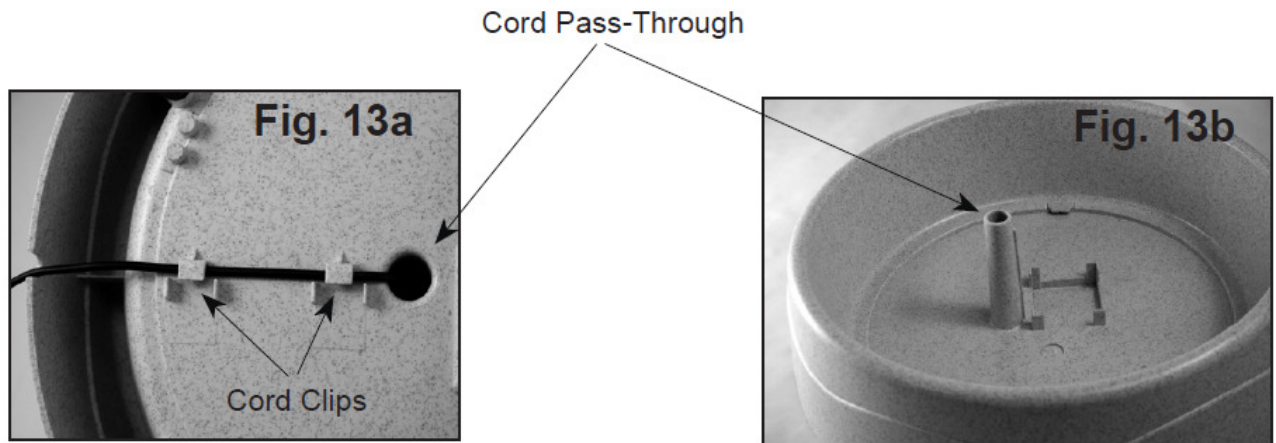

7. Zdejmij pompę w celu czyszczenia. Zdejmij najpierw rurkę ssącą podnosząc jako pierwsze obudowę rurki, aby rurka mogła zostać oddzielona od pompy. Zob rys. 14a i 14 b. W ten sposób możesz uwolnić również pompę. Następnie uwolnij rurkę od jej obudowy.

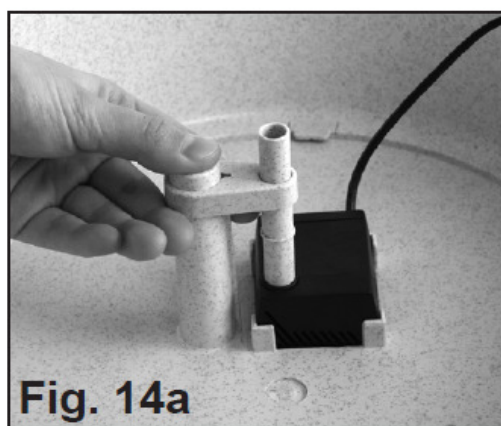


8. Wyczyść pojedyncze części poidelka czystą wodą i mydłem. Części te mogą być również zmywane w zmywarce (w niskiej temperaturze). Wcześniej należy **jednak odpiąć pompę!** Jeśli jest to możliwe, zmniejsz temperaturę zmywarki.
9. Jeśli podczas czyszczenia natkniesz się na ciężko dostępne miejsca spróbuj użyć wacika lub zamów zestaw szczotek (3 szczotki) dostępny w naszym sklepie.




Pielęgnacja pompy

Czyszczenie i pielęgnacja pompy znacznie wydłuża żywotność urządzenia, przyczynia się do jej wydajności oraz poprawia jakość wody. Czyść pompę co dwa tygodnie.

Uwaga: Urządzenie nie podlega gwarancji jeśli pompa nie będzie regularnie czyszczona.

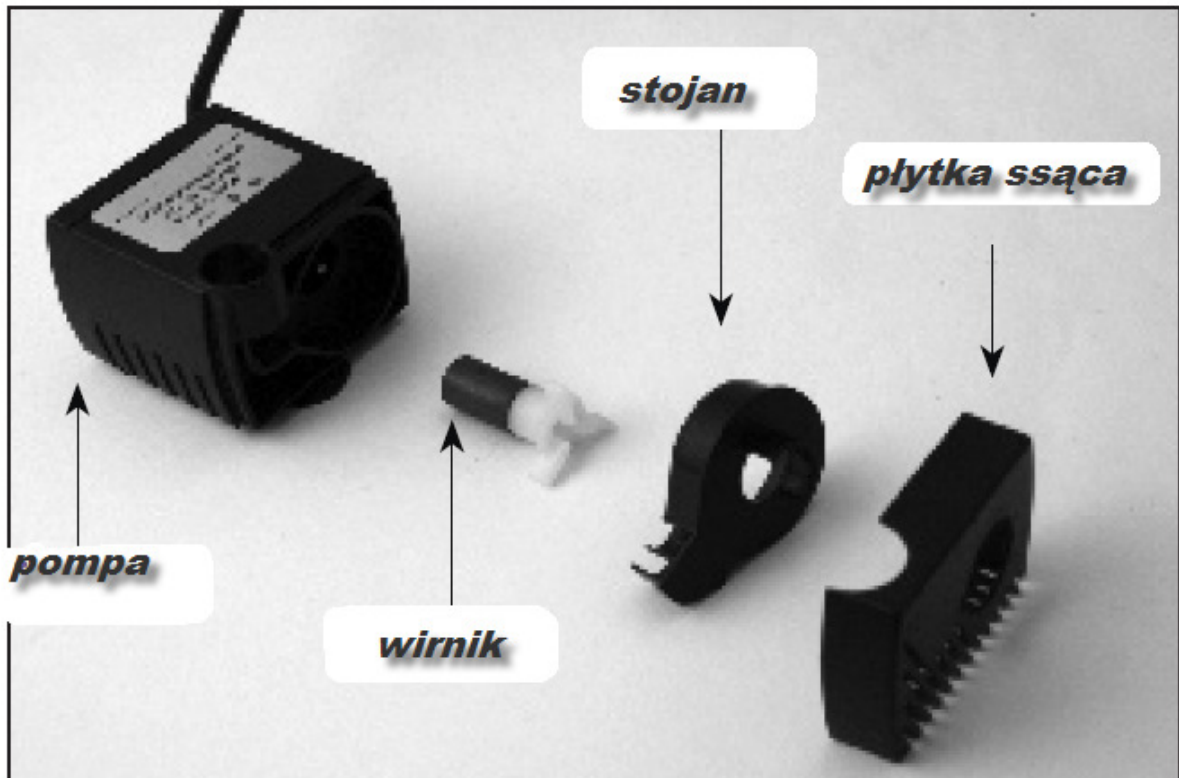

1. Wyjmij ostrożnie pompę
2. Jeśli pompa została wyjęta z poidelka, należy odłączyć ją od płytki ssącej
3. Następnie usuń stojan z silnika. Podnieś stojan za pomocą paznokcia i wyciągnij go.

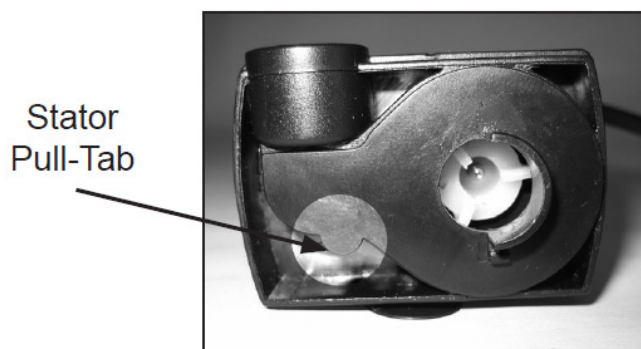



4. Po tym jak stojan został usunięty możesz odpiąć również wirnik (3 białe, plastikowe skrzydełka). Utrzymuje się ona na swoim miejscu za pomocą magnesu i może być łatwo wyciągnięty.



5. Po rozebraniu pompy na części możesz je umyć ciepłą wodą z mydłem. Pomocny w czyszczeniu może być wacik lub zestaw szczotek dostępny w naszym sklepie. By usunąć pozostałości kamienia oraz by zdezynfekować wszystkie części zaleca się ich przemyć octem (w proporcjach 10% octu na 90% wody). Na koniec należy wypłukać wszystkie elementy w czystej wodzie.
6. Teraz możesz dokonać ponownego montażu silnika:
 - a) Umieść wirnik na swoim miejscu (3 białe, plastikowe skrzydełka).
 - b) Umieść stojan.
 - c) Umieść płytkę ssącą.

Poidelko i jego domowe otoczenie

Jeśli mieszkasz w wilgotnym pomieszczeniu i zauważyłeś, że na fontannie pojawia się grzyb lub algi powinieneś wówczas po każdym czyszczeniu urządzenia umieścić je dodatkowo w rozcieńczonym roztworze chloru na ok. 10 min. Proszę przestrzegać wskazówek dotyczących rozcieńczenia chloru podanych na preparacie. Niewielką ilość roztworu należy wlać do fontanny, gdzie umieszczony jest silnik. To doskonała metoda dezynfekcji. Następnie wszystkie plastikowe elementy muszą być gruntownie przemyte czystą wodą. W tym celu należy przemyć fontannę pod bieżącą wodą.

W przypadku gdy Twoja woda jest twarda zauważysz białą warstwę i pozostałości kamienia na poidelku. Może to spowolnić pracę wirnika. By zapobiec wymianie pompy należy przestrzegać następujących wskazówek:

- 1) Czyść pompę regularnie.
- 2) Czyść pompę octem i pozostaw go w tym roztworze na kilka minut.
- 3) Napełniaj zbiornik na wodę wodą mineralną niegazowaną.



Elementy poidelka

Poidelko składa się z kilku pojedynczych części, których dokładny opis znajduje się poniżej.

- 1) Poidelko to podstawa fontanny. Może być one przenoszone, ponieważ można je łatwo z obu stron uchwycić. Poidelko wyposażone jest w schowek na kabel
- 2) Centralnie umieszczony stożek: to obudowa wszystkich części poidelka. Chroni pompę przed ciekawskimi zwierzętami. Woda spływa z niego 1, 2, 3 4 lub 5 strumieniami - oferując kilku zwierzętom wygodny dostęp do fontanny w tym samym czasie oraz stożek ten minimalizuje rozgłos pluskającej, spływającej wody
- 3) Obudowafiltra wchodzi w stożek od jego góry. Mieści w sobie filtr
- 4) Filtr cylindrowy, który ma specjalny uchwyt, który powinien być skierowany w górę po włożeniu do jego obudowy w celu łatwej wymiany.



- 5) Pokrywa obudowy filtra przykrywa filtr z węglem aktywnym, dzięki czemu Twój zwierzak nie ma do niego bezpośredniego dostępu.
- 6) Wymienne końcówki regulujące strumień wody umożliwiają dowolne rozdzielanie strumieni wody, oprócz klasycznego, pojedynczego strumienia, możemy mieć dwa, trzy, cztery lub aż pięć strumieni wody.
- 7) Pokrywa do kontroli przepływu wody. Pokręć pokrywką regulującą strumień wody w prawo, jeśli chcesz zwiększyć strumień wody, lub w lewo w celu jego zmniejszenia.
- 8) Pompa: małą pompkę akwaryjną można rozłożyć na części w celu czyszczenia. Pompki nie wolno myć w zmywarce. Pompkę należy wyjąć z poidelka przed czyszczeniem.

Wskazówki bezpieczeństwa

- 1) Poidelko powinno zostać zawsze pod nadzorem gdy jest włączone. Zbyt mała ilość wody lub jej brak mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 2) Proszę zwracać uwagę, aby dzieci i zwierzęta nie bawiły się pojedynczymi częściami poidelka. W trosce o ochronę kabla można zakupić dodatkowy wąż (twarde zabezpieczenie, nakładane na kabel) w sklepach z gospodarstwem domowym.

Ogólne wskazówki

Nie próbuj naprawiać pompy samemu. Zwróć uwagę na gwarancję.

Jeśli wtyczka urządzenia jest mokra nie należy podłączać jej do prądu.

By nie doszło do zamoczenia wtyczki należy umieścić ją nieco wyżej niż poidelko.

Jeśli zamierzasz użyć przedłużacza zwróć uwagę na wysokość napięcia.

Urządzenie jest zasilane strumieniem energii o wysokości 2 W.

Wyłączaj urządzenie z prądu zawsze gdy go nie używasz, rozkładasz na części lub czyścisz.

Zainstaluj i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.

Proszę zwracać uwagę na wszystkie wskazówki podane przez producenta.

Niektóre zwierzęta cierpią na alergię na plastik. Jeśli tylko zauważysz reakcje alergiczne u Twojego pupila natychmiast zaprzestań używania poidelka i skontaktuj się z weterynarzem.

Cenne wskazówki

Przy pierwszym użyciu poidelka Twój zwierzak może reagować nieco bojaźliwie na nowe urządzenie. Daj swojemu pupilowi trochę czasu dla oswojenia się z fontanną. U niektórych zwierząt proces ten może trwać do kilku dni, czasem nawet dłużej.

Być może twój czworonożny przyjaciel nie będzie chciał, by poidelko było ustawione obok jego miski. Umieść dlatego fontannę w innym pomieszczeniu lub spokojnym kącie.



Informacje o produkcie

Latem możesz dodać do wody kostki lodu by ją ochłodzić, to przyjemne uczucie dla Twojego zwierzaka w gorące dni.

Gwarancja

Jednoroczna gwarancja obejmuje silnik i elementy poidła. Gwarancja rozpoczyna się z dniem zakupu. Proszę zachować rachunek. Jeśli urządzenie jest uszkodzone proszę się z nami skontaktować. Jeśli wystąpią uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem i nie przestrzeganiem wskazówek producenta urządzenie nie jest wówczas objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają także szkody wynikające z nieprawidłowego czyszczenia lub odkamieniania poidła.