



Drinkwell Platinum poidelko fontanna dla kota

Instrukcja obsługi

Poidelko w żadnym razie nie może chodzić na sucho!

1. Jak w przypadku wszystkich elektrycznych urządzeń należy najpierw sprawdzić czy kabel nie jest uszkodzony.
2. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do poidelka.
3. Zdejmij obudowę urządzenia naciskając palcami na wgłębienia po obydwu stronach i umieść ją obok.
4. Wyjmij zbiornik na wodę i upewnij się, że wężyk tkwi na silniku.
5. Umieść filtr z węglem aktywnym w trójkątnych szczelinach w środku obudowy. Wąska strona filtra powinna zostać umieszczona w dół, natomiast czarną powierzchnię należy skierować w stronę fontanny. Montaż filtra jest łatwy.
Wskazówka: przemyj filtr zimną wodą przed jego użyciem. W ten sposób pozostałe cząstki węgla aktywnego, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zwierzęcia zostaną usunięte. Niewielka zawartość węgla aktywnego będzie się jednak osadzać na filtrze i w wodzie. To w pełni naturalny proces, który nie stanowi żadnego ryzyka dla Twojego pupila.
6. Postaw poidelko w wybranym przez Ciebie miejscu. Jeśli poidelko ustawisz na dywanie lub parkiecie zalecamy dodatkowo stosowanie gumowej podkładki lub ręcznika w celu ochrony powierzchni przed pryskaniem wody.
7. Napełnij zbiornik wodą. Umieść ponownie obudowę na poidelku.
8. Zdejmij zbiornik na wodę podnosząc go. Należy go przekręcić i otworzyć. Napełnij go wodą i ponownie zamknij. Trzymaj zbiornik na wodę z przykrywką zwróconą ku górze, z tyłu fontanny. Przekręć szybko zbiornik i załóż go ponownie. Poziom wody obniży się o 1-2 cm.
9. Zanim podłączysz poidelko do prądu upewnij się, że kabel i Twoje ręce są suche.
10. Włącznik, który jest umieszczony po prawej stronie umożliwia Ci kontrolowanie strumienia wody. Włącznik skierowany w lewą stronę spowalnia przepływ wody, w prawą przyspiesza.
11. Poidelko należy napełniać wodą według potrzeby. Proszę przestrzegać poziomu do jakiego można napełniać pojemnik. W przeciwnym razie może dojść do spalenia silnika. Nie należy podnosić poidelka chwytając je tylko za obudowę. W tym celu należy uchwycić fontannę za podstawę.

Demontaż i czyszczenie poidelka

Odpowiednie i regularne czyszczenie fontanny zapewnia jej wydajne funkcjonowanie.

Filtr:


- 1) Wymianę filtra zaleca się co 4 tygodnie. Jeśli z fontanny korzysta więcej niż jedno zwierzę filtr należy wymieniać częściej.
- 2) Filtry wymienne (3 szt.) można osobno zakupić. Ich stosowanie nie jest konieczne. Filtry są jednak zalecane ze względu na poprawę jakości wody oraz dłuższe i wydajne funkcjonowanie poidelka.




- 3) Podczas każdego czyszczenia fontanny należy przemyć filtr zimną wodą. Proszę nie stosować żadnych środków czyszczących ani mydła.
- 4) Filtry wymienne możesz zamówić w naszym internetowym sklepie zoologicznym zooplus.pl

Poidelko:

- 1) Odłącz urządzenie od prądu, zdejmij obudowę i wyjmij filtr.
- 2) Wyjmij zbiornik na wodę.
- 3) Opróżnij fontanę.
- 4) Usuń zintegrowany filtr przedni podnosząc do góry plastikowy element tak jak na obrazku.
- 5)

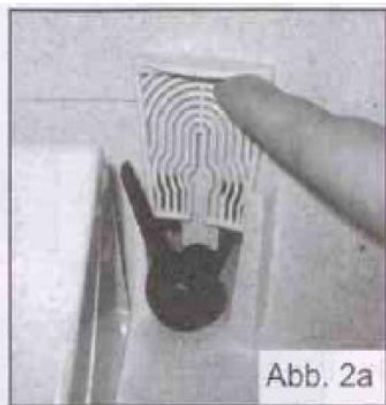


- 6) Zdejmij obudowę filtra naciskając palcami na wgłębienia po obydwóch stronach.

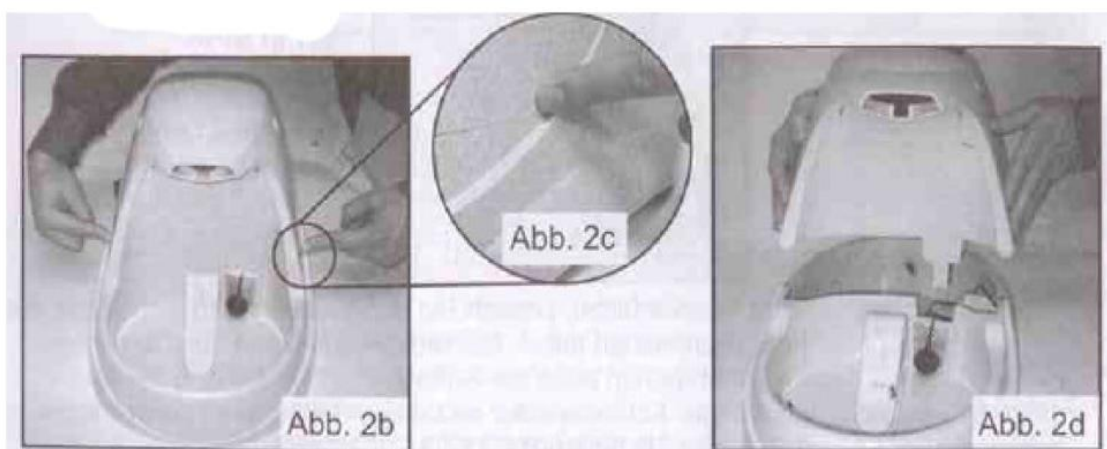

Wskazówka: Zauważysz, że zdejmowanie obudowy po prawej stronie przebiega nieco trudniej ze względu na umieszczony tam wężyk ssący.


- 7) Możesz usunąć silnik po uprzednim wyłączeniu urządzenia z prądu. Wyciągnij silnik z fontanny. Wyczyść poidelko usuwając sierść i pozostałe nieczystości, które nagromadziły się w obrębie włącznika.

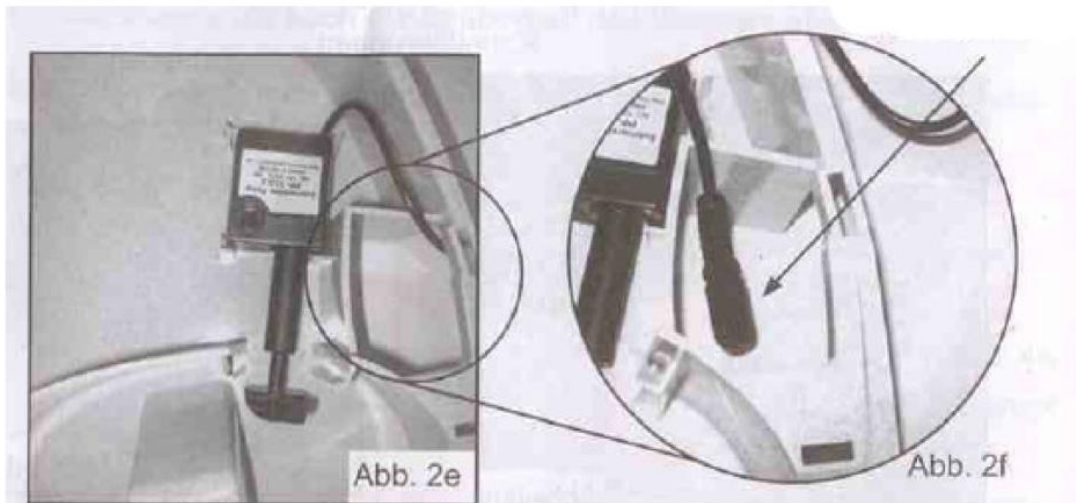



- 8) Wyczyść pojedyncze części poidelka czystą wodą i mydłem. Części te mogą być również zmywane w zmywarce (w niskiej temperaturze). Wcześniej należy jednak odpiąć pompę.
- 9) Jeśli podczas czyszczenia natkniesz się na ciężko dostępne miejsca spróbuj użyć wacika.
- 10) Poidelko można rozłożyć na 6 części, wówczas jest w pełni zdemontowane.

Montaż poidelka

- 1) Delikatnie umieść silnik ponownie na swoim miejscu, po prawej stronie fontanny.

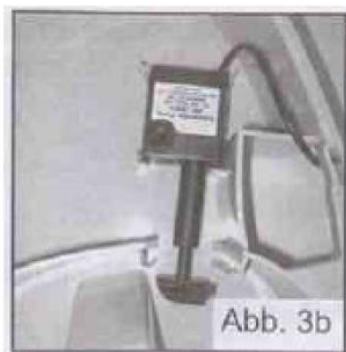


- 2) Przeciągnij kabel przez otwór obok silnika aż po plastikową krawędź oraz wewnętrzny brzeg.

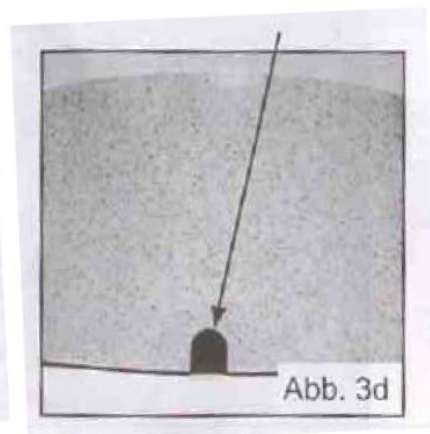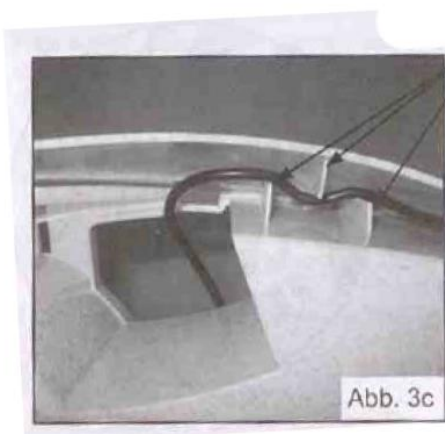



- 3) Przykryj filtr obudową. Zwróć uwagę by wężyk ssący znajdował się obok silnika.

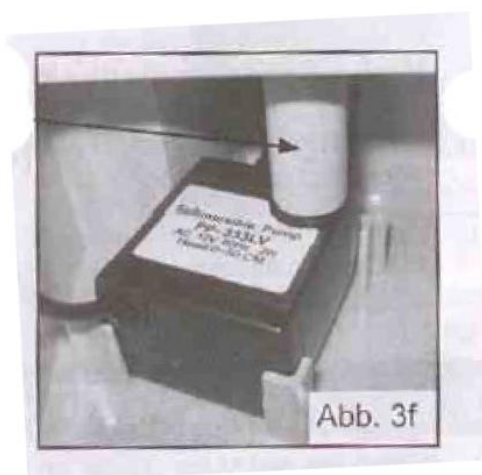

- 4) Umieść filtr przedni obok włącznika na właściwej pozycji. Wąską część filtra należy skierować na dół, tak by plastikowy uchwyt znajdował się z przodu.
- 5) Wstaw filtr wewnętrzny i przykrywkę.
- 6) Umieść zbiornik na wodę.

Pielęgnacja silnika

Czyszczenie i pielęgnacja silnika znacznie wydłuża żywotność urządzenia, przyczynia się do jego wydajności oraz poprawia jakość wody.


Uwaga: Urządzenie nie podlega gwarancji jeśli silnik jest zanieczyszczony.

- 1) Wyjmij filtr przedni z obudowy.
- 2) Wyjmij ostrożnie silnik, którego podstawa oparta jest na ssawkach.
- 3) Jeśli pompa została wyjęta, należy odłączyć ją od płytki ssącej.
- 4)





- 5) Następnie usuń stojan z silnika. Jest on wyposażony w gumową uszczelkę. Podnieś stojan za pomocą paznokcia i wyciągnij go.

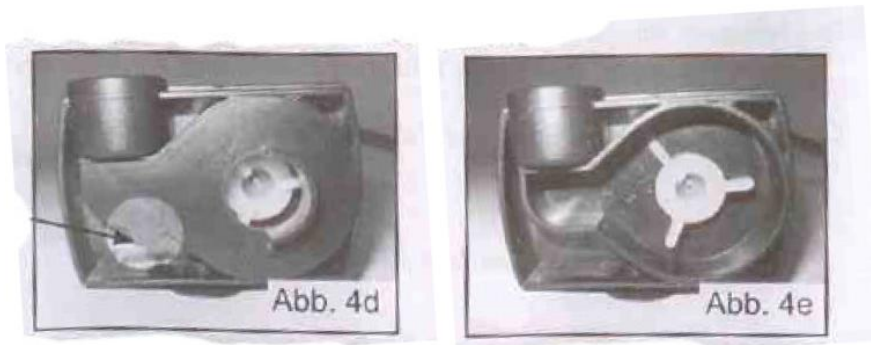

- 6) Po tym jak stojan został usunięty możesz odpiąć obrotnicę (3 białe, plastikowe skrzydełka). Utrzyma się ona na swoim miejscu za pomocą magnesu i może być łatwo wyciągnięta.
- 7) Po rozebraniu silnika na części możesz je umyć ciepłą wodą z mydłem. Pomocny w czyszczeniu może być wacik lub zestaw szczotek dostępny w naszym sklepie. By usunąć pozostałości kamienia oraz by zdezynfekować wszystkie części zaleca się ich przemyć octem. Na koniec należy wypłukać wszystkie elementy w czystej wodzie.
- 8) Teraz możesz dokonać ponownego montażu silnika:
 - a) Umieść obrotnicę na swoim miejscu (3 białe, plastikowe skrzydełka).
 - b) Umieść stojan.
 - c) Umieść silnik w obudowie.

Fontanna Drinkwell i jej domowe otoczenie

Jeśli mieszkasz w wilgotnym pomieszczeniu i zauważyłeś, że na fontannie pojawia się grzyb lub algi powinieneś wówczas po każdym czyszczeniu urządzenia umieścić je dodatkowo w rozcieńczonym roztworze chloru na ok. 10 min. Proszę przestrzegać wskazówek dotyczących rozcieńczenia chloru podanych na preparacie. Niewielką ilość roztworu należy wlać do fontanny, gdzie umieszczony jest silnik. To doskonała metoda dezynfekcji. Następnie wszystkie plastikowe elementy muszą być gruntownie przemyte czystą wodą. W tym celu należy przemyć fontannę pod bieżącą wodą. W przypadku gdy Twoja woda jest twarda zauważysz białą warstwę i pozostałości kamienia na poidelku. Może to spowolnić pracę obrotnicy. By zapobiec wymianie silnika należy przestrzegać następujących wskazówek:

- 1) Czyść silnik regularnie.
- 2) Czyść silnik octem i pozostaw go w tym roztworze na kilka minut.
- 3) Napełniaj zbiornik na wodę wodą mineralną niegazowaną.

Elementy poidelka

Pidełko składa się z kilku pojedynczych części, których dokładny opis znajduje się poniżej.

- 1) Pokrywa obudowy przykrywa filtr z węglem aktywnym, dzięki czemu Twój zwierzak nie ma do niego bezpośredniego dostępu.



Informacje o produkcie

- 2) Obudowa: woda pompowana jest przez filtr z węglem aktywnym, dzięki czemu powstaje strumień wody o wysokości 13 cm.
- 3) Filtr przedni, który nie pozwala się przedostać włosom lub resztkom karmy do miejsca gdzie znajduje się pompa.
- 4) Poidelko to podstawa fontanny. Poidelko wyposażone jest w dwa uchwyty oraz schowek na kabel.
- 5) Włącznik kontroluje i umożliwia regulację strumienia wody.
- 6) Silnik i motor: małą pompkę akwaryjną można rozłożyć na części w celu czyszczenia. Pompki nie wolno myć w zmywarce. Pompkę należy wyjąć z poidelka przed czyszczeniem. Kabel można również czyścić po uprzednim odpięciu od urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

- 1) Pojemność poidelka jest obszerna, jednak fontanna powinna zostać zawsze pod nadzorem gdy jest włączona. Zbyt mała ilość wody lub jej brak mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 2) Proszę zwracać uwagę, by dzieci i zwierzęta nie bawiły się pojedynczymi częściami poidelka.

Ogólne wskazówki

Nie próbuj naprawiać urządzenia samemu. Zwróć uwagę na gwarancję.

Jeśli wtyczka urządzenia jest mokra nie należy podłączać jej do prądu.

By nie doszło do zamoczenia wtyczki należy umieścić ją nieco wyżej niż poidelko.

Nie używaj urządzenia jeśli zauważyłeś jakieś nieprawidłowości na kablu lub wtyczce.

Jeśli zamierzasz użyć przedłużacza zwróć uwagę na wysokość napięcia.

Urządzenie jest zasilane strumieniem energii o wysokości 2 W.

Wyłączaj urządzenie z prądu zawsze gdy go nie używasz, rozkładasz na części lub czyścisz. Nie ciągnij kabla na siłę z wtyczki.

Korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją. Kombinacja akcesoriów z poidelkiem, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta mogą powodować uszkodzenia.

Zainstaluj i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.

Poidelka należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Proszę zwracać uwagę na wszystkie wskazówki podane przez producenta.

Niektóre zwierzęta cierpią na alergię na plastik. Jeśli tylko zauważysz reakcje alergiczne u Twojego pupila natychmiast zaprzestań używania poidelka i skontaktuj się z weterynarzem.

Cenne wskazówki

Przy pierwszym użyciu poidelka Twój zwierzak może reagować nieco bojaźliwie na nowe urządzenie. Daj swojemu pupilowi trochę czasu dla oswojenia się z fontanną. U niektórych zwierząt proces ten może trwać do kilku dni, czasem nawet dłużej.

Być może twój czworonożny przyjaciel nie będzie chciał, by poidelko było ustawione obok jego miski. Umieść dlatego fontannę w innym pomieszczeniu lub spokojnym kącie.



Informacje o produkcie

Latem możesz dodać do wody kostki lodu by ją ochłodzić, to przyjemne uczucie dla Twojego zwierzaka w gorące dni.

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja obejmuje silnik i elementy poidelka. Gwarancja rozpoczyna się z dniem zakupu. Proszę zachować rachunek. Jeśli urządzenie jest uszkodzone proszę się z nami skontaktować. Jeśli wystąpią uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem i nie przestrzeganiem wskazówek producenta urządzenie nie jest wówczas objęte gwarancją. Gwarancji nie podlegają także szkody wynikające z nieprawidłowego czyszczenia lub odkamieniania poidelka.

